ELENCO ESPLOSI RICAMBI /*LIST OF THE EXPLODED VIEWS*



INVOLUCRO
SHELL ASSY

INVOLUCRO DP
SHELL ASSY DP

GRUPPO FRIGORIFERO
COOLING SYSTEM


CIRCUITO IDRAULICO
HYDRAULIC CIRCUIT

CIRCUITO IDRAULICO DP
HYDRAULIC CIRCUIT DP

PARTI ELETTRICHE
ELECTRIC PARTS

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

HC INVOLUCRO / *SHELL ASSY*

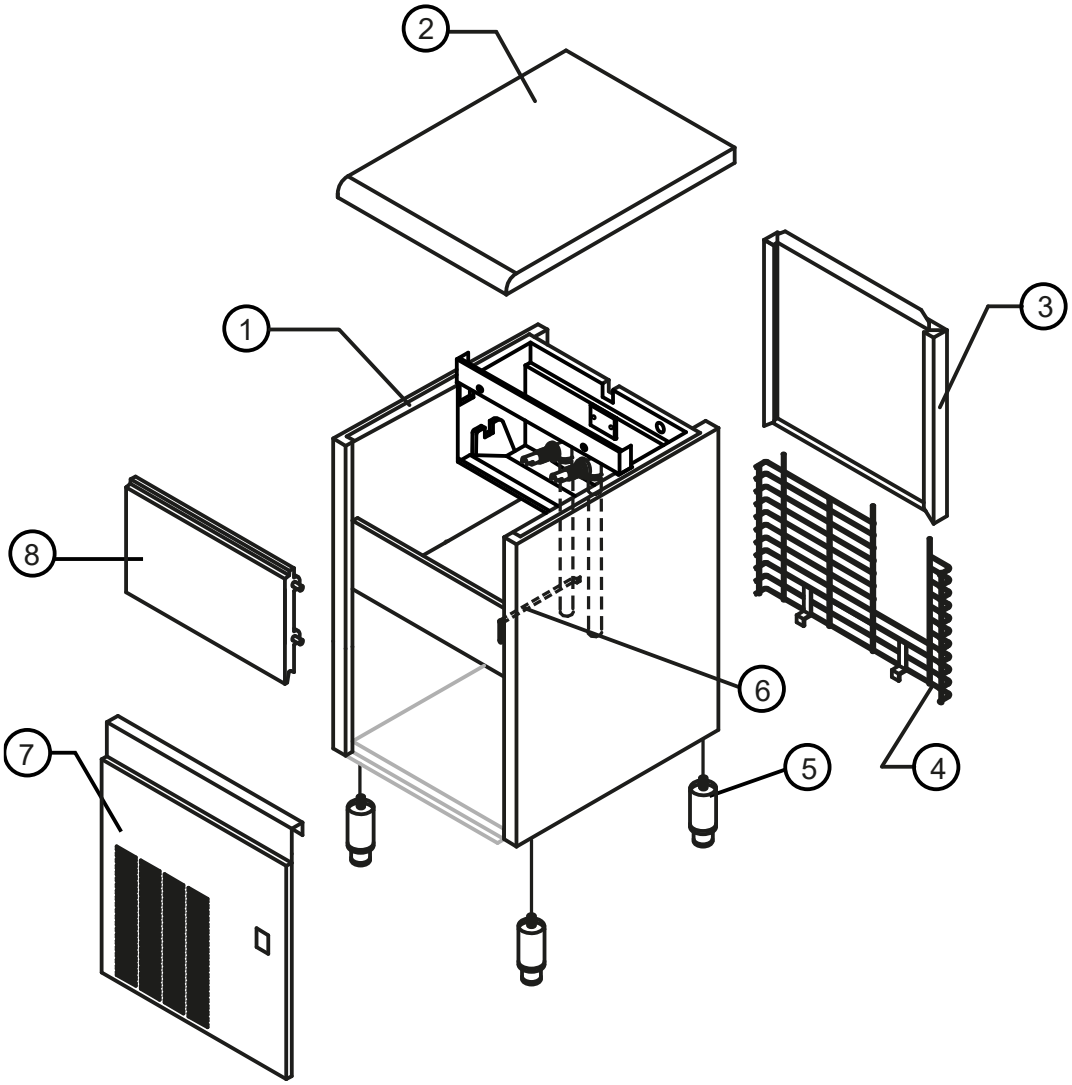

R.	Descrizione / *Description*	Code
1	Assieme mobile schiumato /*Foamed cabinet assy*	Vedi Tabella *See Table*
2	Top /*Top*	C22549
3	Pannello posteriore /*Rear panel*	C21209
4	Griglia posteriore /*Rear grid*	D12021
5	Piedino regolabile /*Adjustable Foot*	20613
6	Tubo Portabulbo /*Bulbe-holder pipe*	20521
7	Pannello anteriore /*Front panel*	222249
8	Assieme sportello /*Door assembly*	C10363 (°)


(°) Si può acquistare il Kit composto da n° 20 perni sportello e n° 20 molle /*You can buy the kit including No. 20 door pins and No. 20 springs* →R10981

R.1 - Assieme mobile schiumato /*Foamed cabinet assy*

Condensazione /*Condensation*	Code
Aria /*Air*	C11386A
Acqua /*Water*	C11386W

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

HC INVOLUCRO / *SHELL ASSY Drain Pump*

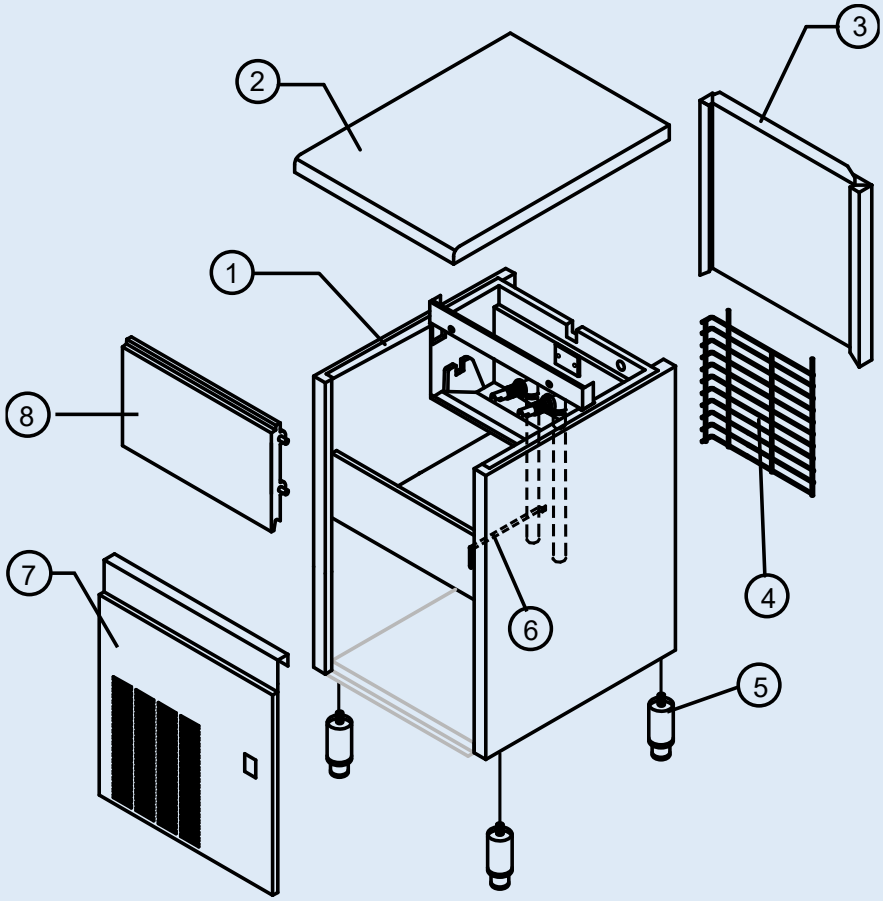


R.	Descrizione / *Description*	Code
1	Assieme Mobile Schiumato /	C11386DP
2	Top /*Top*	C22549
3	Pannello posteriore /*Rear panel*	C21209
4	Griglia posteriore /*Rear grid*	D12103
5	Piedino regolabile /*Adjustable Foot*	20613
6	Tubo Portabulbo /*Bulbe-holder pipe*	20521
7	Pannello anteriore /*Front panel*	222249
8	Assieme sportello /*Door assembly*	C10363 (*)

(*) Si può acquistare il Kit composto da n° 20 perni sportello e n° 20 molle /*You can buy the kit including No. 20 door pins and No. 20 springs* →R10981

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

GRUPPO FRIGORIFERO / *COOLING SYSTEM*

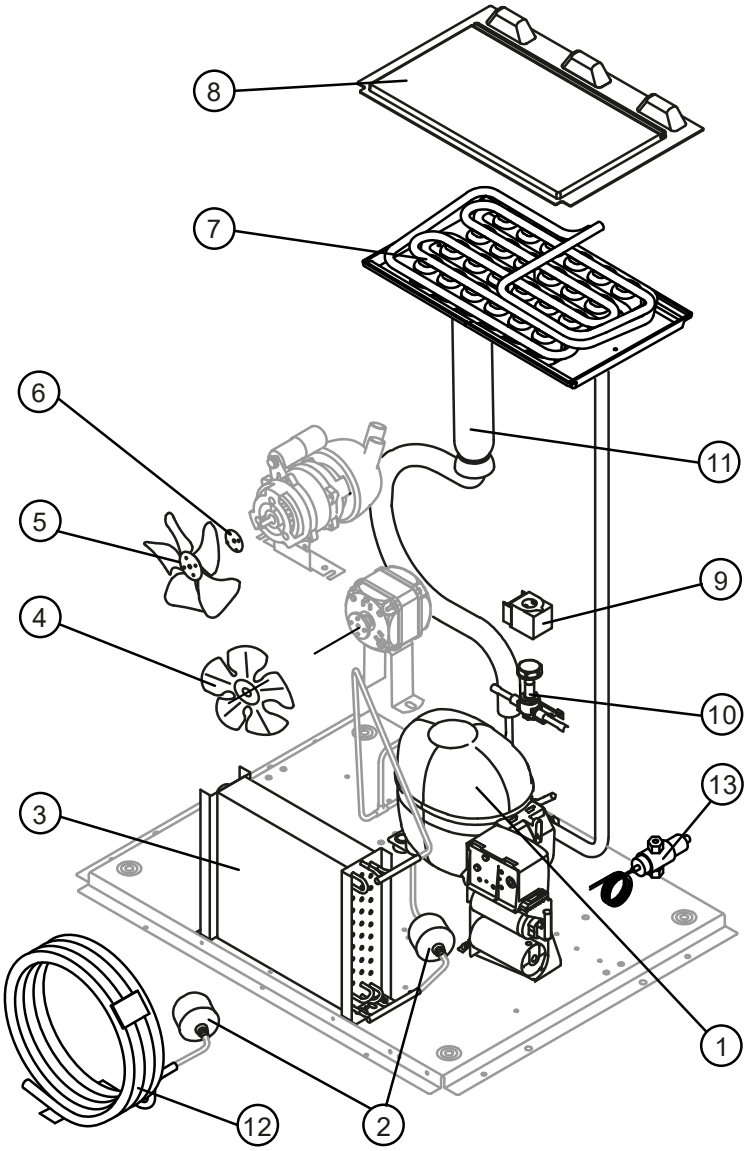

Componenti comuni / *Common parts*

R.		Descrizione / *Description*	Code
1		Compressore /*Compressor*	231295
2	(*)	Filtro solido /*Solid core drier*	141348
4		Ventola Aspirante / *Fan blade*	20407
5		Ventola Aspirante / *Fan blade*	10213
6		Mozzo fissaggio ventola /Fan fixing hub	10014
7		Evaporatore /*Evaporator*	Vedi Tabella *See Table*
8		Coprievaporatore /*Evaporator cover panel*	10450
9	(*)	Bobina valvola inversione ciclo /*Hot gas valve coil*	231294
10	(*)	Corpo valvola inversione ciclo /*Hot gas valve body*	201162
11		Linea aspirazione /*Suctin line*	Comunicare matricola per codice ricambio *for the spare parts code give us the s/n.*

Componenti solo versione Aria /*Parts for Air-cooled version only*

R.	Descrizione / *Description*	Code
3	Condensatore ad Aria /*Air condenser*	201224

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

Componenti solo versione Acqua /*Parts for Water-cooled version only*


R.	Descrizione / *Description*	Code
12	Condensatore ad Acqua /Water condenser	14081
13	Valvola pressostatica / *Pressostatic valve*	201329

R. 7 – Evaporatore /*Evaporator*

Tipo di cubetto /*Kind of cube*	Code
17g (standard)	D10214
32g	D10092
14g	D10126
41g	D10477
60g	D10555

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

CIRCUITO IDRAULICO / *HYDRAULIC CIRCUIT*

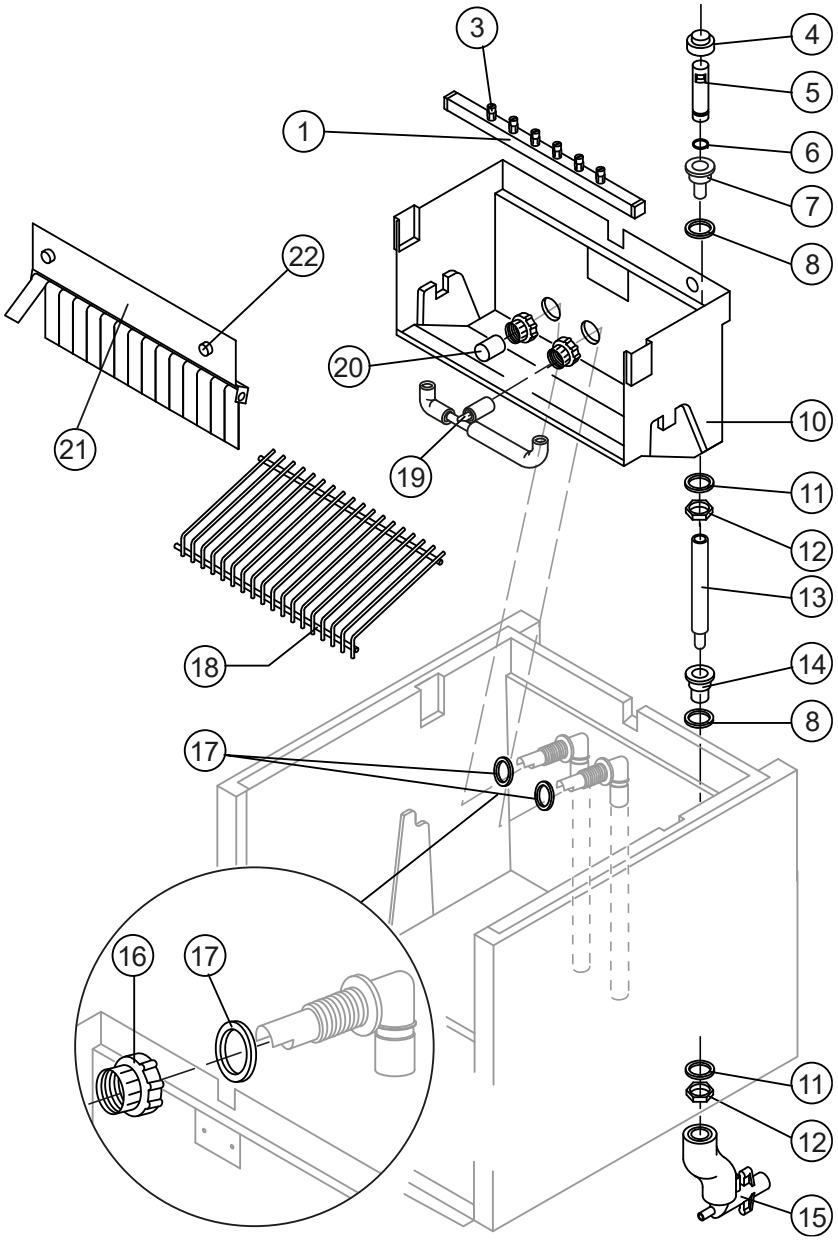

Componenti comuni / *Common parts*

R.		Descrizione / *Description*	Code
1	(*)	Assieme rampa spruzzatori /*Sprayers bar assembly*	Vedi Tabella *See Table*
3		KIT Spruzzatore (contiene n° 100 spruzzatori + n° 10 tappi rampa spruzzatori) / Sprayer Kit (including No. 100 sprayers + No. 10 sprayer bar plugs)	RD201335
4	(*)	Cappuccio per troppo pieno /*Overflow cap*	10305
5	(*)	Tubo troppo pieno /*Overflow pipe*	10133
6	(*)	Guarnizione OR per tubo troppo pieno / *OR Gasket for overflow pipe*	20233
7		Raccordo Scarico Troppo Pieno /Overflow pipe nipple	10471
8		Guarnizione /*Gasket*	13219
10		Cella interna /*Inner basin*	10759
11		Guarnizione polietilene semirigido / *Semirigid polyethylene gasket*	13007
12		Dado per scarico contenitore /*Bin discharge nut*	10096
13		Tubo troppo pieno /*Overflow pipe*	13155
14		Raccordo scarico contenitore /*Water outlet nipple*	10472
15		Collettore scarichi /*Discharges manifold*	C10006

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

SL 350 R290 NTC NE26 – COD. 35623-35624

R.		Descrizione / *Description*	Code
16		Ghiera bloccaggio raccordi /*Fittings locking ring*	10405
17		Guarnizione per aspirazione/mandata pompa / *Gasket for pump suction/delivery pipes*	13220
18		Scivolo cubetti /*Ice cubes slide*	Vedi Tabella *See Table*
19		Assieme Tubo Collegamento Rampa Spruzzatori / *Sprayers Feeding Pipe Assembly*	C13036
20	**(*)**	Filtro aspirazione pompa /*Pump suction filter*	20005
21		Assieme Portabandierine / *Flags Support Assembly*	C22134 (°°)
22		Vite Fissaggio Bandierine / *Fixing screw*	20009

(°°)Si può acquistare il Kit bandierine centrali che contiene n° 100 bandierine centrali e n° 20 tappi per asta bandierine /*You can purchase the Middle Flag Kit including No. 100 center flags and No. 20 flagpole caps*→R10980

R. 1(*) – Assieme rampa spruzzatori /*Sprayers bar assembly*


Tipo di cubetto /*Kind of cube*	Code
17g (standard)	C20144
32g	C20157
14g	C20200
41g	C20157
60g	C20941

R. 18 – Scivolo cubetti /*Ice cubes slide*

Tipo di cubetto /*Kind of cube*	Code
17g (standard)	D12022
32g	D12033
14g	D12040
41g	D12033
60g	D12084

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

CIRCUITO IDRAULICO / *HYDRAULIC CIRCUIT* Drain Pump

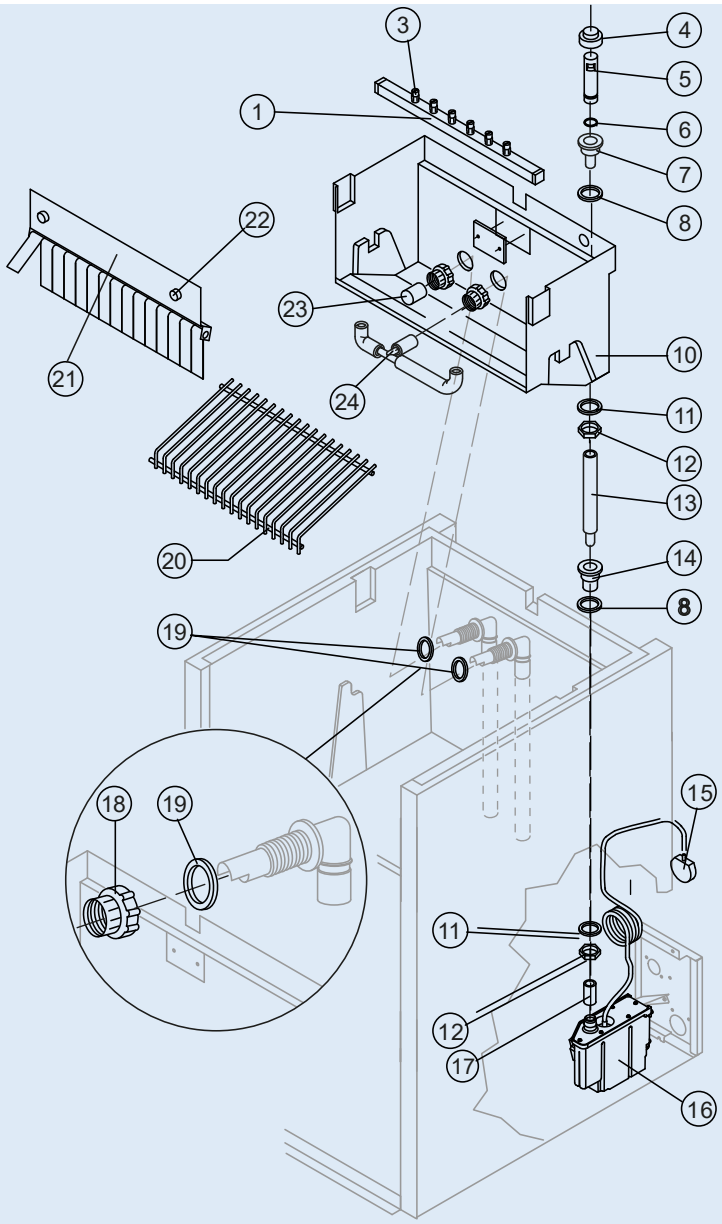

Componenti comuni / *Common parts*

R.		Descrizione / *Description*	Code
1	(*)	Assieme rampa spruzzatori /*Sprayers bar assembly*	Vedi Tabella *See Table*
3		KIT Spruzzatore (contiene n° 100 spruzzatori + n° 10 tappi rampa spruzzatori) / Sprayer Kit (including No. 100 sprayers + No. 10 sprayer bar plugs)	RD201335
4	(*)	Cappuccio per troppo pieno /*Overflow cap*	10305
5	(*)	Tubo troppo pieno /*Overflow pipe*	10133
6	(*)	Guarnizione OR per tubo troppo pieno / *OR Gasket for overflow pipe*	20233
7		Raccordo Scarico Troppo Pieno /Overflow pipe nipple	10471
8		Guarnizione /*Gasket*	13219
10		Cella interna /*Inner basin*	10759
11		Guarnizione polietilene semirigido / *Semirigid polyethylene gasket*	13007
12		Dado per scarico contenitore /*Bin discharge nut*	10096
13		Tubo troppo pieno /*Overflow pipe*	13155
14		Raccordo scarico contenitore /*Water outlet nipple*	10472
15		Pressostato per drain pump / *Drain Pump Pressure Switch*	C231230

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

SL 350 R290 NTC NE26 – COD. 35623-35624

R.		Descrizione / *Description*	Code
16		Drain pump /*Drain Pump*	**RC231572**
17		Raccordo Scarico Contenitore-Drain Pump / *Bin discharge-drain pump connection*	C13175200
18		Ghiera bloccaggio raccordi /*Fittings locking ring*	10405
19		Guarnizione per aspirazione/mandata pompa / *Gasket for pump suction/delivery pipes*	13220
20		Scivolo cubetti /*Ice cubes slide*	Vedi Tabella *See Table*
21		Vite Fissaggio Bandierine / *Fixing screw*	20009
22		Assieme Portabandierine / *Flags Support Assembly*	C22134 (°°)
23	**(*)**	Filtro aspirazione pompa /*Pump suction filter*	20005
24		Assieme Tubo Collegamento Rampa Spruzzatori / *Sprayers Feeding Pipe Assembly*	C13036

(°°)Si può acquistare il Kit bandierine centrali che contiene n° 100 bandierine centrali e n° 20 tappi per asta bandierine /*You can purchase the Middle Flag Kit including No. 100 center flags and No. 20 flagpole caps*→R10980

R. 1(*) – Assieme rampa spruzzatori /*Sprayers bar assembly*


Tipo di cubetto /*Kind of cube*	Code
17g (standard)	C20144
32g	C20157
14g	C20200
41g	C20157
60g	C20941

R. 20 – Scivolo cubetti /*Ice cubes slide*

Tipo di cubetto /*Kind of cube*	Code
17g (standard)	D12022
32g	D12033
14g	D12040
41g	D12033
60g	D12084

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

PARTI ELETTRICHE / *ELECTRIC PARTS*

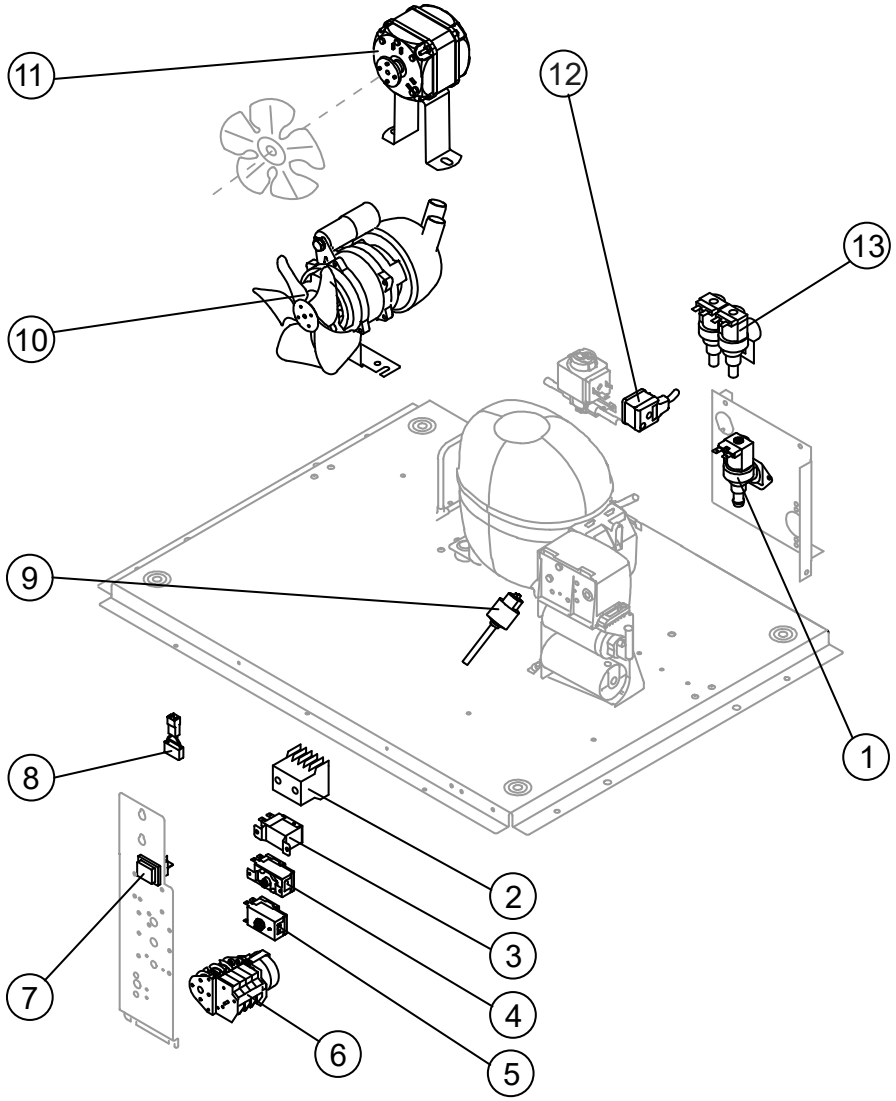

Componenti comuni / *Common parts*

R.		Descrizione / *Description*	Code
2		Teleruttore / *Contactor*	23594
4	(*)	Termostato contenitore /*Bin thermostat*	23005
5	(*)	Termostato evaporatore /*Evaporator thermostat*	23591
6	(*)	Timer /*Timer*	Vedi Tabella *See Table*
7	(*)	Interruttore luminoso verde (On-Off) / *On/Off rocker switch*	23327
9		Pressostato di Sicurezza /*Safety Pressure Switch*	231142W
10	(*)	Assieme pompa /*Pump assembly*	RC23462
12		Connettore /*Connector*	231525

Componenti solo versione Aria /*Parts for Air-cooled version only*

R.		Descrizione / *Description*	Code
1	(*)	Elettrovalvola ingresso acqua 1 Via / *1 Way- Water inlet valve*	Vedi Tabella *See Table*
3	(*)	Pressostato condensatore /*Fan cycle switch*	231123
8		Filtro anti-radiodisturbo /*Anti radio interference filter*	C23459
11	(*)	Motore Ventilatore /*Fan motor*	23121

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

SL 350 R290 NTC NE26 – COD. 35623-35624

Componenti solo versione Acqua / *Parts for Water-cooled version only*

R.		Descrizione / *Description*	Code
11	(*)	Motore Ventilatore /*Fan motor*	231041
13	(*)	Elettrovalvola ingresso acqua 2 Vie / *2 Ways- water inlet valve*	23138

R. 1(*) – Elettrovalvola ingresso acqua 1 Via /*1 Way- Water inlet valve*

Voltaggio /*Voltage*	17g/14g cube	32g/41g/60g cube
220-240V ~ 50Hz (S11)	23001	23220

R. 6(*) – Timer solo versione Aria / *for Air-cooled version only*

Voltaggio /*Voltage*	17g cube	32g cube	14g cube	41g cube	60g cube
220-240V ~ 50Hz (S11)	23222	23248	23247	23780	23922

R. 6(*) – Timer solo versione Acqua / *for Water-cooled version only*

Voltaggio /*Voltage*	17g cube	32g cube	14g cube	41g cube	60g cube
220-240V ~ 50Hz (S11)	23247	23248	23247	23780	23922

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*